
Acoustic Research

IMPORTANTE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

manual de usuario

ARS20i



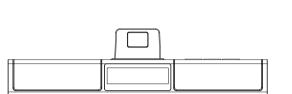

Es importante leer este manual antes de usar por vez primera su equipo

ADVERTENCIA: PARA EVITAR PELIGRO

Alguna de la siguiente información quizá no se aplique a su producto en particular. Sin embargo, como con cualquier producto electrónico, se deben tomar precauciones durante su

- manejo y uso.

 Lea estas instrucciones. Conserve estas instrucciones Tome en cuenta todas las
- advertencias. • Siga todas las instrucciones.
- No use este aparato cerca del aqua
- Limpie solamente con un paño seco.
 No bloquee ninguna de las aperturas de ventilación. Instale de acuerdo
- con las instrucciones del fabricante • No instale cerca de fuentes de calor tales como radiadores, registros de calor, estufas, u otros aparatos (incluvendo amplificadores) que nroduzcan calor
- Proteja el cable de corriente de pisotones o machucones

narticularmente en las clavijas receptáculos de conveniencia, y en punto donde salen del aparato.

Use solamente accesorios aditamentos especificados por el fahricante

el carro, soporte, trípode, consola, o mesa especificados nor el fabricante aparato, Cuando



se utiliza un carro, tenga precaución al mover la combinación de carro/ aparato para evitar lesión ocasionada

- Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no sea utilizado por largos períodos de
- Refiera todo el servicio a personal de servicio calificado. El servicio es requerido cuando el anarato ha sido dañado de alguna forma, tal como daño a la claviia o al cable de corriente, cuando se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a lluvia o humedad, no funciona normalmente, o ha sido

INFORMACION ADICIONAL DE SEGURIDAD

- El adaptador CA/CD suministrado con este producto está diseñado para estar orientado correctamente en una posición de montaje vertical o
- No use cargadores o adaptadores de corriente no autorizados. Sólo utilice cargadores o adaptadores de corriente que vengan con su producto o que estén listados en la quía del usuario.
- El aparato no debe quedar expuesto a goteos o salpicaduras de líquidos, y, por lo tanto, no se deben locar sobre el aparato objetos que contengan líquidos, como por eiemplo vasos
- Siempre deje suficiente espacio para ventilación alreadedor del producto. No ponga el producto en la cama, alfombra, librero o gabinete que pueda obstruir la corriente de aire a través de apeturas de ventilación.
- No pongan velas, cigarillos o cigarros encendidos encima de producto.
- Tome precauciones para evitar que caigan obietos dentro del producto.
- No intente desensamblar el gabinete. Este producto no contiene componentes que requieran servicio por parte del cliente.

- La información de señalamiento está ubicada en la parte inferior del aparato.
- Para desconectar completa la entrada de corriente, el adaptador CA/CD del aparato deberá desconectarse de la toma de corriente
- El adaptador CA/CD es un dispositivo de desconexión. El adaptador CA/CD no deberá ser bloqueado O deberá ser fácilmente accesible durante el uso para el cual está diseñado. No se deberá obstruir la ventilación
- cubriendo las aperturas de ventilación con elementos tales como periódicos, paños, cortinas, etcétera. Ninguna fuente de flama abierta.
- tal como velas encendidas, deberá colocarse sobre el aparato. Se deberá poner atención a los aspectos ambientales al eliminar las
- baterías. • El uso del aparato en climas

ADVERTENCIA: La batería (batería o baterías o paquete de baterías) no deberá ser expuesta a calor excesivo tal como el sol, fuego o similares.

Medio ambiente

Avude a cuidar el medio ambiente Le recomendamos que deseche las baterías gastadas en los contenedores

PRECALICIÓN

Peligro de explosión si la batería es reemplazada en forma incorrecta. Reemplace sólo con el miso tipo o uno

Información de corriente eléctrica

Adaptados CA: Entrada: 100 - 240 V CA 50/60 Hz, 0.8 A Salida: 9 V CD. 2.1 A

"Fabricado para iPod", "Fabricado para iPhone" y "Fabricado para iPad" significan que un accesorio electrónico ha sido diseñado para conectarse específicamente a iPod, iPhone o iPad, respectivamente, v que el desarrollador ha certificado que cumple con las normas de desempeño de Apple. Apple no es responsable por la operación de este dispositivo o su cumplimiento con las normas regulatorias y de seguridad.

iPad, iPhone, iPod, iPod clásico. iPod nano e iPod touch son marcas registradas de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y otros países

Por favor tome nota que el uso de este accesorio con iPod, iPhone o iPad puede afectar el desemneño inalámbrico

Información FCC

Información FCC

Nota: Se probó este equipo y podemos afirmar que cumple con las restricciones establecidas para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la Sección 15 de la Reglamentación de FCC. Estas restricciones fueron designadas para brindar una protección razonable frente a la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no está instalado o no se lo utiliza de acuerdo on las instrucciones, puede ocasiona interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no existe ninguna garantía de que no se vaya a producir una interferencia en una instalación particular. Si este equipo produce una interferencia perjudicial con la recepción de la radio o la televisión, lo cual podría determinarse apagando y encendiendo el equipo, se le pide al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo una o varias de las siguientes medidas.

- Reoriente o reubique la antena receptora
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor

Antes de comenzar

• Conecte el equipo a un toma La primera vez que usted acople su iPhone o iPod touch, se les pedirá descargar la aplicación gratuita "Acoustic Research N-able" de la corriente diferente al que conecta el receptor Consulte al distribuidor o a un técnico especializado en radio / TV para solicitar ayuda Los cambios o modificaciones que no sean expresamente aprobados por Instrucciones sobre cómo usar la Audiovox podrían invalidar la autoridad aplicación se pueden encontrar en la sección Acerca de, dentro de la del usuario para hacer funcionar el

- La aplicación es para iPad, iPhone e iPod touch solamente (iOS 3.1.3 o superior).
- Note que la aplicación Acoustic Research N-able debe estar en ejecución y visible para una operación adecuada de todas las características de la aplicación, tales como alarmas personalizadas. Lance la aplicación tocando el icono de la aplicación en su iPad/iPhone/ iPod justo antes o justo después
- de acoplarlo.

 Para más información detallada refiérase a la Guían el Usuario que se encuentra dentro de la

tienda iTunes. A usted se le recomienda descargar e instalar esta aplicación (justo en su iPad/iPhone/iPod) a disfrutar la amplia variedad de características que están disponibles con la aplicación.

Conectando para encender

Conecte este adaptador de corriente suministrado al receptáculo CD de la unidad, y conecte a una toma de pared apropiada. • Refiérase a la sección "Reloj" y siga

las instrucciones para ajustar la hora del reloi.


Operación de respaldo de baterías

- Este radio reloi está equipado con un sistema de retención del tiempo que recibe energía por medio de baterías (CR2025) (no incluidas). El circuito de protección contra fallas de corriente no funcionará a menos que estén instaladas las baterías. • Cuando la energía doméstica normal
- sea interrumpida, o se desconecte un cable de línea CA. la batería proporcionará energía al radio reloj para mantener el seguimiento del tiempo y las configuraciones de alarma programada en memoria
- La operación normal se reanudará después de que la corriente CA sea restaurada de manera que usted no tendrá que restablecer la hora o la

Nota: se recomienda reemplazar las baterías al menos una vez al año aún si no han ocurrido fallas de corriente.

Para instalar la batería:

- Remueva el tornillo en la puerta de las baterías en la parte inferior de la
- 2. Deslice la puerta de baterías en la dirección que indica la flecha.

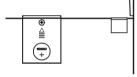

- 3. Tome en consideración la polaridad de la batería y coloque dentro una batería CR2025. 4. Vuelve a colocar la puerta de
- baterías e instale el torni

Indicador de falla de corriente Si usted no ha instalado la bacteria de

celda de botón en el producto, o si la baterías se agota mientras la corriente CA está desconectada, todos las configuraciones (reloj, preselecciones FM, alarma) se perderán. Después de que la corriente CA sea reconectada, el tiempo en la pantalla LCD parpadeará para indicar que hubo interrupción en la corriente y que usted debe reajustar la configuración de tiempo

Controles generales

Vista superior Acoplador universal para iPad/iPhone/iPod SLEEP ALARM CLOCK PRESET KKI KKI SOURCE ON/OFF DIMMER - VOLUME +

SLEEP – refiérase a la "función Dormi

ALARM - activa o cambiar las opciones de alarma **CLOCK** – entra al modo de ajuste de la

PRESET – guarda estaciones de radio como preselecciones o recupera las preselecciones

hora del reloj

K 6 ≫ – busca frecuencias de radio; salta o busca archivos de música en iPad/ iPhone/iPod: aiusta la hora del reloi

SOURCE - selecciona fuentes de sonidos

ON/OFF - enciende la unidad o coloca la nidad en el modo standby **DIMMER** – ajusta el brillo de la pantalla


- VOLUME + - ajusta el volumen

SNOOZE – apaga momentáneamente la función despertar (9 minutos); apaga el temporizador para dormir actua

Controles generales

Vista frontal Pantalla

Vista posterior

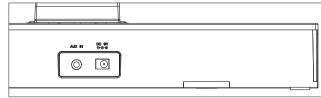

DC 9V - conecta al adaptador de

AUX IN - receptáculo de entrada

Reloj

Usted puede ajustar el reloj sincronizando la unidad con iPad/ iPhone/iPod o puede ajustar el reloj

Ajuste del reloj con sincronización de tiempo

- 2. Presione v mantenga presionado CLOCK
- 3. El tiempo en la pantalla LCD parpadeará por unos cuantos segundos. Su reloi está ahora aiustado

La hora en su iPhone es nistrada por su servicio de teléfono móvil. La hora en su iPod es suministrada desde iTunes durante la última colección en su computadora. Por favor tome en consideración que es posible tener hasta 59 segundos de diferencia de tiempo entre la unidad y la pantalla mpo en su iPhone

Ajuste manual del reloj

- 1.Presione **CLOCK**, 12h o 24h se visualizará. Presione **I**≪ ó **≫**I para seleccionar el formato del tiempo y presione **CLOCK** para confirmar
- 2 La hora parpadeará Presione KK or >>> I para ajustar la hora y presione CLOCK para confirmar. Entonces el minuto parpadeará. Presione I≪ ó >> para ajustar el minuto
- 3. Para guardar y salir de la configuración de reloj, espere unos 5 segundos o presione **CLOCK** para guardar la hora.

Función despertar

Ajuste del tiempo para despertar

Esta unidad permite establecer 2 tiempos para despertar.

1. Presione **ALARM** una vez para

- habilitar WAKE 1; presione dos veces para habilitar WAKE 2; presione tres veces para habilita ambas opciones WAKE 1 v WAKE 2: presione ALARM una cuarta vez para inhabilitar ambas opciones para Despertar.
- 2. Después de presionar ALARM una vez para activar WAKE 1, el icono WAKE 1 (%, 🗖 or 1🗟) parpadeará. Presione y mantenga presionado ALARM para entrar al modo de configuración DESPERTAR 1(WAKE
- 3. Presione **I**≪ ó **≫I** to set the hour.
- 4. Presione **ALARM** para confirmar y jego minuto parpadeará. Presione IW 6 XI para establecer el minuto y presione **ALARM** otra vez para confirmar. Los decrementos o incrementos de tiempo a una velocidad más rápida ocurrer cuando usted presione y mantiene presionado el botón.

- 5. Presione **K** ó **≫** para seleccionar las fuentes para despertar
- R Wake 1 con alarma

 Wake 1 con radio

 Wake 1 con iPad/iPhone/iPod Presione ALARM para confirmar
- 6. Presione **K** ó **≫**I para seleccionar el volumen de alarma desde 00 a 31 y presione **ALARM** para confirmar. Si selecciona Despertar con
- Alarma (위, %):

 Asegúrese de establecer el nivel de volumen suficientemente alto para que le despierte. Si selecciona Despertar con

RADIO (, 2): • Usted despertará con la estación

- de radio que sintonizó más recientemente Ajuste el volumen a su nivel
- Si selecciona Despertar con iPad/ iPhone/iPod (1☐, 2☐):

 • Ajuste el volumen a su nivel preferido. El último archivo reproducido en el iPad/iPhone

función despertar se active

iPod será reproducido cuando la

presione **ALARM** dos veces para habilitar WAKE 2. Cuando el icono WAKE 2 esté parpadeando, presione y mantenga presionado **ALARM** para entrar al modo de ajuste WAKE 2. Siga del paso 3 al 6 para establecer la opción de DESPERTAR 2 (WAKE 2).

7. Después de establecer WAKF 1

- Si no hay iPod/iPhone 101 conectado, el tono de alarma sonará en su lugar aún si despertar con el modo iPod está seleccionado. Cuando la función despertar
- se active, el icono despertar correspondiente parpadeará hasta que la función despertar sea apagada. El icono entonces dejará de parpadear, y luego

Para apagar la función despertar Para silenciar momentáne función despertar: • Presione SNOOZE. La alarma sonará

(9 minutos) termine.

Para detener la función despertar:
• Presione ON/OFF. La alarma se active la nuevamente al día siguiente a la

otra vez cuando el período dormitar

misma hora. Para inhabilitar completamente la función despertar: • Presione ALARM repetidamente

hasta que ningún indicador del despertar correspondiente (रू., 🗂 , 1🗒 or रू., 📆 २🖫) se muestra en la

Dormitar

Esta operación permite tiempo para dormir extra después de que la función despertar esté activa. El período "quieto" es de 9 minutos. La función dormitar puede usarse repetidamento hasta una hora. Después de esto, la función despertar sea apagará hasta el siguiente día





Para establecer la hora para dormir

- Presione **SLEEP** repetidamente para moverse entre las opciones del tiempo disponible para dormir (90
- min, 60 min, 30 min, 15 min y OFF).

 El icono parpadeará mientras se efectúa la selección.

 Cuando el tiempo para dormir
- preferido esté seleccionado, libere SLEEP y espere unos 5 segundos, el tiempo para dormir está establecido
- El icono **1** se ilumina en la

Para cambiar o checar el tiempo remanente en modo dormir: • Presione SLEEP una vez para checar

el tiempo para dormir remanente Presione SI FFP renetidamente nara eccionar otro tiempo para dor

Para apagar la unidad antes del

tiempo preestablecido
• Para apagar la unidad antes del tiempo preestablecido, presione ON/OFF o presione SNOOZE

Para inhabilitar el temporizado para dormirPara inhabilitar el temporizador

para dormir y mantener la unidad reproduciendo, presione **SLEEP** repetidamente hasta que OFF se

Para encender o apagar el radio:

1. Presione ON/OFF. Si usted ha seleccionado el modo AUX o iPod. entonces presione SOURCE para

Para escuchar el radio

- seleccionar radio.
 El icono de modo radio (🗂) se ilumina en la pantalla. 2. Presione **ON/OFF** para apagar el
- radio, o presione **SOURCE** para seleccionar el modo AUX o iPod

Para sintonizar frecuencia:

- Press K or >>I . The selected frequency shows on the display
- Press and hold to automatically search for the next available station.

Antena

Radio

Extienda la antena FM en el panel posterior para obtener la mejor recepción.

Al sintonizar estaciones FM, usted puede notar que la estación que está sintonizando puede estar bien sintonizada en dos o tres nuntos cercanos Sintonice siempre uidadosamente en el punto más alto

Preselecciones de estación Para guardar una estación como preselección: 1. Sintonice una estación de radio.

2. Presione y mantenga presionado PRESET.

- Una ubicación de preselección disponible (por ejemplo P1) se muestra en la pantalla.
- 3.Presione **K** ó **≫**I para seleccionar una ubicación de preselección de su preferencia (1-10).
- 4. Presione PRESET para confirmar Usted puede guardar hasta 10 estaciones de preselección.


Para recuperar una estación de

preselección: n modo radio, presione PRESET. La itima ubicación de preselección seleccionada (por ejemplo P I) se mostrará en la pantalla. Presione I≪ 6 ≯) para seleccionar una estación de preselección. Después de tres segundos, el canal de radio seleccionado comenzará a reproducir.

iPad/iPhone/iPod


Para escuchar al iPode iPhone

Para conectar iPad/iPhone/iPod: Acople su iPad/iPhone/iPod

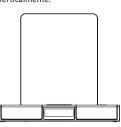


Alternativamente, usted puede acopla su iPad en forma horizontal .


1. Mueva la pieza del soporte posterior

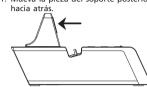


Al mover la pieza de soporte posterior se recomienda que usted use las dos manos para asegurar una fuerza uniforme durante el movimiento. Tenga cuidado de no aplicar fuerza a la pantalla del reloj al mover la pieza de soporte posterior ya que esto puede dañar la pantalla.

2. Coloque el vaso.

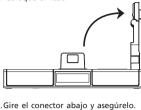

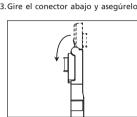

4. Asegúrese de mover la pieza de soporte posterior hacia adelante El acoplamiento cuando la pieza de soporte posterior no está en la posición correcta causará tensión innecesaria, posiblemente dañando su conecto

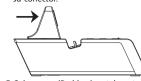

5. Coloque su iPad horizontalmente en el hueco y conecte el conector a su



6. Para remover su iPad, repita el paso 1y luego desconecte su iPad de conector. Desbloquee el conector y ponga el brazo de regreso a su posición original.

Para seleccionar el modo iPod: Presione **SOURCE** para seleccionar el

- modo iPod.
- El icono del modo iPod parpadeará La reproducción del iPad/iPhone/iPod

comienza automáticamente

- Para controlar la reproducción:
 Presione K ó ≫I para saltar al archivo previo o siguiente.
- Presione y mantenga presionado I≪ ó ≫I para buscar hacia atrás o hacia

Para cargar del iPod/iPhone:

Usted puede cargar la batería de su iPad/iPhone/iPhone a través del acoplador universal para iPad/ iPhone/iPod mientras la unidad esté apagada (modo standby) o en el modo AUX, Radio o iPod. El control de carga deberá ser operado en el iPad/iPhone/iPod.

iPad/iPhone/iPod

- Fabricado para:
- iPad 16GB 32GB 64GB
- iPhone 4 16GB, 32GB
 iPhone 3GS 8GB, 16GB, 32GB
- iPhone 3G 8GB, 16GB
- iPhone 4GB, 8GB, 16GB

100

- iPod touch 2a generación 8GB,
- 16GB, 32GB
 iPod touch 1a generación 8GB, 16GB, 32GB
- iPod nano 6a generación 8GB,

٠

- 16GB
- iPod nano 5a generación 8GB o 16GB iPod nano 4a generación (video)
- 8GB, 16GB iPod nano 3ra generación (video)
- 4GB, 8GB
 iPod nano 2a generación
 (aluminio) 2GB, 4GB, 8GB
- iPod nano 1GB, 2GB o 4GB

Puente auxiliar

Para seleccionar el modo auxiliar:

- 1 Conecte su fuente auxiliar (por ejemplo, reproductor mp3) al receptáculo de entrada AUX en la parte posterior de la unidad con un cable de audio (no suministrado).
- 2. Presione **SOURCE** para seleccionar el modo AUX. La palabra "**AUX**" se iluminará.
- 3. Ajuste el reproductor auxiliar al volumen de rango medio y ajuste el volumen maestro en la unidad No suba el volumen del reproductor auxiliar demasiado alto va que esto puede afectar la calidad del sonido. Para otras operaciones de reproducción, contrólelas en su reproductor auxiliar.

Brillo de la pantalla

Presione **DIMMER** repetidamente para aiustar el nivel de brillo o apagar la luz

Cuando la unidad vuelva a ser conectada a la corriente CA, la luz del fondo de la pantalla será reajustada Usted puede presionar **DIMMER** para ajustar otra vez el nivel de brillo.

Garantía limitada

Garantía Limitada de 12 Meses Aplica a los productos AR con

ALIDIOVOX ACCESSORIES CORP (la Compañía) garantiza al comprador al menudeo original de este producto que en el caso de que se compruebe que este producto o alguna parte del mismo, bajo condiciones y uso normales, sea defectuoso en material o mano de obra en un plazo de doce meses desde la fecha de compra original. tal(es) defecto(s) será(n) reparado(s) o reemplazado(s) con producto reacondicionado (a opción de la Compañía) sin cargo por las partes y la labor de reparación

Para obtener el reemplazo o reparación dentro de los términos de esta Garantía, el producto debe ser entregado con prueba de cobertura de la garantía (por ejemplo, la nota de venta fechada), especificación de defecto(s), flete prepagado, a la Compañía en la dirección que se muestra más adelante.

Esta Garantía no se extiende a la eliminación de ruido o estática generados externamente, a la corrección de problemas de antenas, interrupciones/pérdida de transmisión o de servicio de internet, a costos incurridos por instalación, remoción o reinstalación de producto, a

corrupciones causadas por virus de computadoras, spyware u otro malware, a pérdida de medios, archivos, datos o contenido, o a daño a cintas, discos, tarjetas o dispositivos de memoria removibles, bocinas, accesorios, computadoras, periféricos

eléctricos en vehículos Esta Garantía no aplica a algún producto o parte del mismo que, en producto o parte dei mismo que, en opinión de la Compañía, haya sufrido o haya sido dañado mediante alteración, instalación inadecuada, mal manejo, mal uso, negligencia, accidente, o por la remoción o eliminación de etiqueta(s) con el número de serie de fábrica/ código de barras. LA EXTENSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA BAJO ESTA GARANTÍA ESTÁ LIMITADA A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO A LA REFARACION O REDIFICACION PROVISTOS ANTERIORMENTE Y, EN NINGÚN CASO, LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL

de computadora, otros reproductores

de medios, redes en el hogar o sistemas

Esta Garantía substituye todas las otras garantías o responsabilidades específicas. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO CUALOUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA COMERCIALIZACIÓN, ESTARÁ LIMITADA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA

COMPRADOR POR EL PRODUCTO.

ESCRITA. CUALQUIER ACCIÓN POR VIOLACIÓN DE ALGUNA GARANTÍA BAJO LA PRESENTE, INCLUYENDO CUALOUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA COMERCIALIZACIÓN DEBE SER PRESENTADA DENTRO DE UN PERIODO DE 24 MESES DESDE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL. EN NINGÚN CASO LA COMPAÑÍA SERÁ RESPONSABLE POR ALGÚN DAÑO CONSECUENCIAL O INCIDENTAL POR LA VIOLACIÓN DE ESTA O DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA. Ninguna persona o representante está autorizado para asumir por parte de la Compañía alguna responsabilidad distinta que lo expresado en este documento en relación con la venta de este producto

Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita o la exclusión o limitación de daño consecuencial o incidental, por lo tanto las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no ser aplicables a usted. Esta Garantía le otorga derechos legales específicos y puede ser que usted tenga también otros derechos que varíen de estado a

Recomendaciones antes de enviar su producto para una reclamación

 Empaque apropiadamente su unidad. Incluya cualquier control remoto, tarjetas de memoria, cables, etc. que fueron originalmente suministrados con el producto. Sin embargo NO regrese baterías removibles, incluso si las baterías fueron incluidas con la compra original. Recomendamos usar los materiales de empague y la caja originales. Envíe a la dirección que se muestra a continuación. Tome nota de que el producto será

regresado con las configuraciones predeterminadas de fábrica. El cliente será responsable de restaurar cualquier configuración de su preferencia personal.

Audiovox Electronics Corp. Atn: Departamento de Servicio. 150 Marcus Blvd. Hauppauge N.Y. 11788

1-800-645-4994

Para clientes en Canad, favor de enviar

Audiovox Return Centre c/o Genco 6685 Kennedy Road Unit#3, Door 16, Mississuaga, Ontario L5T 3A5

Las descripciones y las características presentadas en este documento son dadas a modo de indicación general y no de garantía. Con el fin de proporcionarle la más alta calidad de producto posible, nos reservamos el derecho a hacer meioras o modificaciones sin previo aviso

Las ilustraciones contenidas dentro de esta publicación son para propósitos de

Visite http://store.audiovox.com donde encontrará los mejores accesorios para sus



www.acoustic-research.com

© 2011 Audiovox Accessories Corporation 111 Congressional Blvd., Suite 350 Carmel, IN 46032 Marca(s) ® Registrada(s)





